



# **TAXI- und MIETWAGEN-BEDIENUNGSANLEITUNG**

**XPENG P7+ | ab 2026**



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen XPeng-Taxi! Die Entwicklung der Taxi- und Mietwagen-Pakete sowie die Umrüstung erfolgte im Auftrag der XPeng Motors (Germany) GmbH durch die Ausrüstungsfirma INTAX und entspricht somit den werkseitigen Spezifikationen als Serien-Taxi.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll den Nutzerinnen und Nutzern sowie den Werkstätten bei der Arbeit behilflich sein. Das Kapitel „Rückrüstung“ widmet sich zudem dem Rückbau zum Pkw.

## INHALT

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Folierung .....                                                      | 4  |
| Allgemeine Sicherheitshinweise .....                                 | 5  |
| Allgemeine fahrzeugseitige Änderungen .....                          | 5  |
| Taxi-Notalarmanlage.....                                             | 7  |
| Dachzeichen-Vorrüstung.....                                          | 9  |
| Taxameter-/Wegstreckenzähler-Vorrüstung .....                        | 11 |
| Funk-Vorrüstung .....                                                | 12 |
| Rückrüstung.....                                                     | 12 |
| Belegung Taxi-Sicherungsträger.....                                  | 14 |
| Abkürzungen/Bezeichnungen.....                                       | 14 |
| Index.....                                                           | 14 |
| Problemlösung .....                                                  | 16 |
| Herstellerbeschreibung Wegstreckensignal Konformitätserklärung ..... | 17 |
| Ladungssicherung.....                                                | 18 |

# FOLIERUNG

Ihr foliertes Fahrzeug wurde mit Qualitätsfolie von INTAX beschichtet.

Ersatz kann über die Ausrüstungsfirma INTAX (Kontakt am Ende des Hefts) bezogen werden. Für kleine Ausbesserungsarbeiten befindet sich ein Stück Folie im Fahrzeug und ein kleines Blatt mit fertig vorgestanzten Formstücken bei dieser Anleitung.

## **Pflegehinweise:**

Die Folie ist waschstraßenfest. Bei der Reinigung mit Vorsprühreinigern und bei der Dampfstrahler-Reinigung sollten Sie jedoch vorsichtig vorgehen und insbesondere die Lanze nicht zu dicht an Oberflächen und Kanten halten. Als Faustregel gilt wie bei Lacken bei Rundstrahldüsen ein Abstand von 70 cm zum folierten Teil. Dabei ist der Wasserstrahl ständig zu bewegen.

Für die Pflege der Folierung empfehlen wir die Folienpflegeprodukte von SONAX Folien-Reiniger, Folien-Trockenwäsche und Folien-Versiegelung. Diese Produkte können über INTAX bezogen werden.

Von Heißwachsbehandlung in Waschstraßen raten wir ab, da dadurch ggf. Verschmutzungen auf dem Fahrzeug eingeschlossen werden.

Besonders aggressive Verunreinigungen wie z. B. durch Fliegen und Vögel müssen kurzfristig beseitigt werden.

Steinschlagschäden müssen umgehend z. B. mit anliegenden Folien-Formstücken überklebt werden, um Wassereintritt zu verhindern.

## **Allgemeine Hinweise:**

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wie z. B. Wettbewerbsfahrten im Gelände sowie extremen Bedingungen wie bei starker Erhitzung, Bestrahlung mit ultraviolettem Licht oder dauerhaftem Einsatz in Regionen mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, subtropischen und tropischen Regionen sowie in industriell stark belasteten Gebieten und in Höhenlagen wird keine Gewährleistung übernommen. Eine evtl. entstehende Faltenbildung an umgelegten Kanten sowie geringfügiges Schrumpfen der Folie ist aus technischen Gründen unvermeidlich und kein Reklamationsgrund.

Bei der Montage von Anbauteilen sowie Zubehör ist darauf zu achten, dass es zu keiner mechanischen Druck- bzw. Zugbelastung der Folie kommt. Im Zweifel setzen Sie sich bitte mit INTAX in Verbindung.

Die Folie kann mit Werbung beklebt werden, die bei Verwendung hochwertiger Folien und sorgfältiger Arbeit ohne Beschädigung der Folie wieder abgelöst werden kann. Eine Haftung kann wegen der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Folien und Klebern nicht übernommen werden.

Beschichtungsarbeiten nach Unfallreparaturen können bei jedem Beschichtungsbetrieb durchgeführt werden. Eine Reparaturfirma in Ihrer Nähe können Sie auch über INTAX erfragen.

Falls Lackierarbeiten unvermeidlich sind, weisen Sie Ihre Lackiererei bitte darauf hin, dass die Trocknungstemperatur im Ofen keinesfalls zu hoch gewählt werden darf, damit der Folienkleber - wie auch der von Werbeschriften - nicht weich wird, wodurch es u. U. zu Wellen- bzw. Blasenbildungen und Ablösungen kommen könnte.

Soll die Folie wieder abgezogen werden, so kann dies je nach Sorte innerhalb von bis zu ca. sechs Jahren nach der Folierung rückstandsfrei erfolgen. Dazu kann es erforderlich sein, einige Bauteile des Fahrzeugs zu demontieren. Sollten Folienteile schwer zu lösen sein, empfiehlt es sich, Folie und Untergrund mit einem Heißluftföhn auf ca. 60-70 °C zu erwärmen.

# ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



**ACHTUNG!** Die Sicherheitshinweise in den Bedienungsanleitungen sind zu beachten!

Hinweis: Für durch INTAX montierte oder beigelegte Taxi- bzw. Mietwagen-Komponenten sind die Bedienungsanleitungen beigelegt.



**ACHTUNG!** Die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Dachzeichens zur Höchstgeschwindigkeit mit montiertem Dachzeichen sind zu beachten!

Hinweis: Wir empfehlen, sich an die Vorgaben des Herstellers, die jeweils geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen und Gesetze (z. B. StVO) sowie an die geltenden Richtgeschwindigkeiten zu halten, um Risiken so gering wie möglich zu halten.



**ACHTUNG!** Geänderte Fahrzeughöhe bei montiertem Dachzeichen beim Befahren von z. B. Unterführungen beachten!



**ACHTUNG!** Für auftretende Schäden oder Betriebsstörungen aufgrund unsachgemäßer oder nicht den Anweisungen entsprechender Bedienung übernehmen weder der Fahrzeug-Hersteller noch INTAX eine Haftung und jeglicher Garantieanspruch erlischt.



**ACHTUNG!** Bei Verwendung höherer Sicherungen als angegeben erlischt jeglicher Garantieanspruch, da dies zu Schäden an der Elektrik/Elektronik führen kann.



**ACHTUNG!** Bei Störungen an durch INTAX montierten Taxi- bzw. Mietwagen-Komponenten zuerst die Sicherungen überprüfen und ggf. ersetzen. Bei Nichtbehebung der Störung wenden Sie sich an Ihr Autohaus. Alle Arbeiten, die über das Austauschen von Sicherungen hinausgehen, dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Garantie- oder Kulanzarbeiten bedingen ausnahmslos eine durch INTAX erteilte Freigabe.

## ALLGEMEINE FAHRZEUGSEITIGE ÄNDERUNGEN


### INNENLICHTSCHALTUNG

Die Innenlichtschaltung ist im Serien-Fahrzeug über die Touchscreen-Schaltzentrale vorhanden.

Eintaster 1



Austaster 2

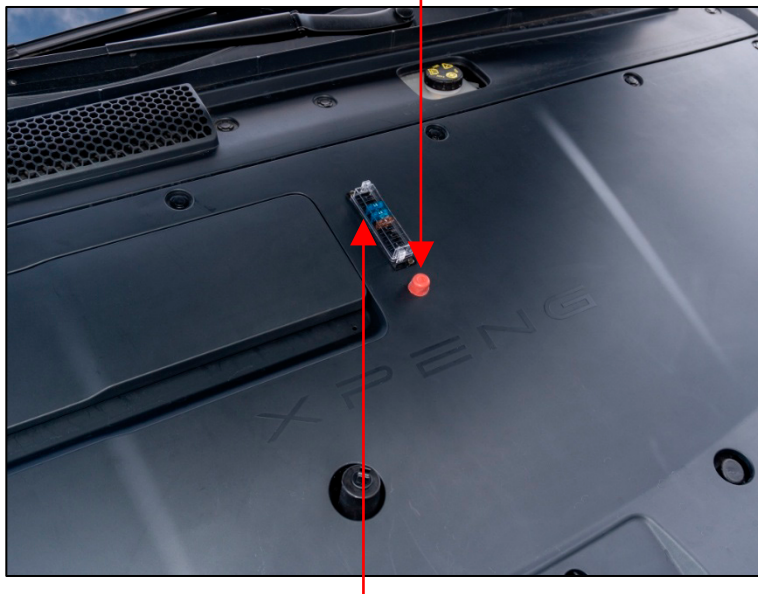

**TAXI**-Sicherungsträger

# TAXI-NOTALARMANLAGE

## Herkömmlicher Alarm

Der Alarm wird bei HALE-Vorrüstung durch kurzes, bei Kienzle-Vorrüstung durch längeres oder zweimaliges Betätigen des rechtsseitig der Lenksäule gelegenen Eintasters **1** aktiviert:

- Das Fernlicht blinkt im SOS-Intervall
- Die Blinker blinken im Intervall
- Die Hupe ertönt im SOS-Intervall
- Das Dachzeichen (1) blinkt im SOS-Intervall
- Das Funkgerät (2) wird auf Alarmmodus geschaltet (3)

Zum **Ausschalten des Alarms** den roten Austaster **2** mittig unter der Fronthaube betätigen.

**SICHERUNG:** 15 A auf Steckplatz 4 im **TAXI**-Sicherungsträger mittig unter der Fronthaube.



**ACHTUNG!** Bei Verwendung höherer Sicherungen erlischt jeglicher Garantieanspruch, da dies zu Schäden an der Elektrik/Elektronik führen kann.

(1) Option, (2) sofern vorhanden, (3) wenn durch Funk-Fachhändler angeschlossen

## Dachzeichen-Vorrüstung

Beispielhafte Abbildung



Halterung für HALE Dachzeichen



Dachzeichen-Schalter **DS**

# DACHZEICHEN-VORRÜSTUNG

Ihr Taxi verfügt über eine Dachzeichen-Halterung und kann mit einem HALE Dachzeichen ausgerüstet werden. Die passenden Dachzeichen und ggf. Schlösser können über INTAX bezogen werden (Kontakt am Ende des Hefts).

**HINWEIS** bei Fahrzeugen, die werkseitig mit Dachzeichen (Option) ausgerüstet sind: Die Dachzeichen-Montage/-Demontage entnehmen Sie der separat beiliegenden Montageanleitung.



**ACHTUNG!** Falsche Montage/Demontage kann zu Beschädigungen führen!

Dachzeichen ein-/ausschalten: Bei Besetztfahrt wird die Beleuchtung des Dachzeichens über den Taxameter zwangsgesteuert.

**HINWEIS** für Fahrzeuge, die werkseitig mit einem Schalter für das Dachzeichen ausgestattet sind (Option):

Das Dachzeichen kann mittels Dachzeichen-Schalter **DS** linksseitig der Lenksäule ein- und ausgeschaltet werden. Bei eingeschalteter Zündung leuchtet die Auffindbeleuchtung des Schalters. Nach Betätigung und Taxameter „frei“ leuchten Aktivierungsbeleuchtung und Dachzeichen.

**SICHERUNG:** Das Dachzeichen ist mit einem in der Notalarmanlage integrierten Sicherungsautomaten abgesichert, der bei einem Kurzschluss oder einer Überbelastung (> 30 Watt) die Stromzufuhr zum Dachzeichen unterbindet. Nach Behebung des Fehlers (z. B. defektes Leuchtmittel im Dachzeichen) führt die Notalarmanlage nach ca. 20 Sekunden automatisch einen Reset durch.



**ACHTUNG!** Dachzeichen vorm Befahren einer Waschanlage demontieren. Bei der Montage darauf achten, dass die Auflagefläche für den Saugfuß frei von Schmutz, Schnee, Eis, Wasser, Konservierungstoffen etc. sein muss.

Einbauort **T**



# TAXAMETER-/WEGSTRECKENZÄHLER-VORRÜSTUNG

Am vorgesehenen und erprobten Einbauort **T** befindet sich der Standard-Kabelbaum TX, der die zum Anschluss eines Taxameters/ Wegstreckenzählers erforderlichen Zuleitungen enthält und für alle passenden Geräte verwendet werden kann. Ohne Einbauvorbereitung befindet sich der Kabelbaum im Bereich der Mittelkonsole.

Erprobt wurden die HALE Taxameter Microtax MCT-07 und sowie der Wegstreckenzähler WSZ-07.

Montage eines Taxameters/Wegstreckenzählers am Einbauort **T**: Kabelbaum TX herausführen und an Taxameter/Wegstreckenzähler gemäß den Vorgaben des jeweiligen Herstellers anschließen. Der Standard-Kabelbaum verfügt über Stecker für HALE MCT/WSZ-07. Soll ein anderer Taxameter/Wegstreckenzähler verwendet werden, so kann der Stecker abgetrennt werden, indem jede Ader separat durchtrennt wird (ACHTUNG: Kurzschlussgefahr!)

Anschluss Datenfunkgeräte: Oranges bei der Funk-Vorrüstung befindliches Kabel

Anschluss Sitzkontakte: Violettes bei der Funk-Vorrüstung befindliches Kabel (nur wenn Code 002 oder PR H 07.1 bestellt sowie bei SPT/SPW)

Anschluss sonstige Geräte: Weitere Anschlüsse befinden sich beim weißen 10-poligen Stecker im Fahrerfußraum linksseitig der Lenksäule.



**ACHTUNG!** Am weißen 10-poligen Stecker darf keine Spannungsversorgung abgegriffen werden!!

Wir empfehlen, den Taxameter-/Wegstreckenzählereinbau durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

**HINWEIS:** Auch bei installiertem Taxameter/Wegstreckenzähler müssen aus eichrechtlichen Gründen Wegdrehzahl-Konstante sowie Tarifdaten durch einen autorisierten Fachbetrieb programmiert werden.

**SICHERUNG:** 5 A auf Steckplatz 5 (Dauerplus) **TAXI**-Sicherungsträger mittig unter der Fronthaube.



**ACHTUNG!** Bei Verwendung höherer Sicherungen erlischt jeglicher Garantieanspruch, da dies zu Schäden an der Elektrik/Elektronik führen kann.

# FUNK-VORRÜSTUNG

Ihr Fahrzeug verfügt über einen Funk-Kabelsatz ohne Funkantenne und Antennenkabel sowie über einen vom Notalarm-Steuergerät kommenden Anschluss für einen Funk-Alarmmodus.

Im Bereich der Mittelkonsole, markiert mit einem Aufkleber, befinden sich ein rot-weißes Pluskabel, ein braunes Massekabel sowie ein rot/rot-schwarzes Funk-Alarm-Steuerkabel ALARM-PTT.

Wir empfehlen, einen Funkeinbau durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

**SICHERUNG:** 15 A auf Steckplatz 3 im **TAXI**-Sicherungsträger mittig unter der Fronthaube.



**ACHTUNG!** Bei Verwendung höherer Sicherungen erlischt jeglicher Garantieanspruch, da dies zu Schäden an der Elektrik/Elektronik führen kann.

# RÜCKRÜSTUNG

Wir empfehlen, die Rückrüstung durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.



## ACHTUNG GEFAHR!

Vor Eingriffen in die Fahrzeugelektrik Batterie-Minuspol abklemmen!

## TAXAMETER/WEGSTRECKENZÄHLER

Gerät nach Herstellervorgabe demontieren und Kabelbaum TX aus Gerät entfernen. Alle Schrauben der Einbauvorbereitung herausdrehen, die Dachbedieneinheit nach Werkvorgabe demontieren und die darunterliegenden Schrauben des Dachhimmels herausdrehen. Das Halteblech der Konsole entnehmen und alle demontierten Teile nach Werkvorgabe montieren.



## ACHTUNG GEFAHR!

Gelöste Kabel befestigen und ggf. isolieren!

## TAXI-NOTALARMANLAGE

Das Notalarm-Steuergerät enthält u. a. das Steuergerät für die Schaltungen erforderlichen Steuerungen. Soll die Notalarmanlage zurückgerüstet werden, so müssen die Anschlüsse 4 (L1 EIN) und 5 (L1 AUS) gebrückt werden.



### **ACHTUNG GEFAHR!**

Gelöste Kabel befestigen und ggf. isolieren!

## DACHZEICHEN-HALTERUNG

Äußere B-Säulenverkleidung, Türdichtungen und Leiste im Bereich der Halterung nach Werkvorgabe demontieren. Kabel separat durchtrennen und isolieren. Dachzeichen-Halterung abnehmen und alle demontierten Teile nach Werkvorgabe montieren.

## SPANNUNGSVERSORGUNG FUNK-VORRÜSTUNG UND NOTALARMANLAGE

Die Sicherungen auf Steckplatz 3 (Dauerplus Funk), Steckplatz 4 (Dauerplus Taxi-Notalarmanlage) und auf Steckplatz 5 (Dauerplus Taxameter) aus dem Taxi-Sicherungsträger entnehmen.



### **ACHTUNG GEFAHR!**

Batterie-Minuspol unbedingt nach Werkvorgabe wieder anziehen!

## BELEGUNG TAXI-SICHERUNGSTRÄGER

| Steckplatz | Bezeichnung                   | Sicherung |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 3          | Funk-Vorrüstung Dauerplus     | 15 A      |
| 4          | Taxi-Notalarmanlage Dauerplus | 15 A      |
| 5          | Taxameter Dauerplus           | 5 A       |

## ABKÜRZUNGEN/BEZEICHNUNGEN

| Abkürzung   | Bezeichnung                                   | Seite  |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1           | Eintaster Notalarmanlage                      | 6, 7   |
| 2           | Austaster Notalarmanlage                      | 6, 7   |
| ALARM/PTT   | Funk-Alarm-Steuerkabel                        | 12     |
| DS          | Dachzeichen-Schalter                          | 8, 9   |
| Einbauort T | Einbauort für Taxameter/<br>Wegstreckenzähler | 10, 11 |
| T           | Taxameter/Wegstreckenzähler                   | 10, 11 |
| TX          | Kabelbaum für Taxameter/<br>Wegstreckenzähler | 11, 12 |

## INDEX

|             | Seite |
|-------------|-------|
| <b>A</b>    |       |
| Alarmanlage | 7, 13 |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>D</b>                            |          |
| Dachzeichen                         | 8, 9     |
| Dachzeichen-Halterung               | 8, 9, 13 |
| Dachzeichen-Halterung - Rückrüstung | 13       |
| Dachzeichen-Schalter                | 8, 9     |

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>E</b>    |        |
| Einbauort T | 10, 11 |

|                       | <b>Seite</b> |
|-----------------------|--------------|
| <b>F</b>              |              |
| Funkgeräte-Alarmmodus | 7, 12        |
| Funk-Vorrüstung       | 12           |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>H</b>                                 |    |
| Herstellerbeschreibung Wegstreckensignal | 17 |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>I</b>         |   |
| Innenbeleuchtung | 5 |

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>L</b>         |    |
| Ladungssicherung | 18 |

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>N</b>       |       |
| Notalarmanlage | 7, 13 |

|               |    |
|---------------|----|
| <b>P</b>      |    |
| Problemlösung | 16 |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>T</b>                          |        |
| Taxameter                         | 10, 11 |
| Taxameter-Rückrüstung             | 12     |
| Taxameter-Vorrüstung              | 10, 11 |
| Taxi-Notalarmanlage               | 7, 13  |
| Taxi-Notalarmanlage - Rückrüstung | 13     |
| Taxischild = Dachzeichen          | 8, 9   |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>W</b>                      |        |
| Wegstreckenzähler             | 10, 11 |
| Wegstreckenzähler-Vorrüstung  | 10, 11 |
| Wegstreckenzähler-Rückrüstung | 12     |

# PROBLEMLÖSUNG

Bei Störungen an durch INTAX montierten Taxi- bzw. Mietwagen-Komponenten prüfen Sie bitte zuerst die folgenden Lösungsvorschläge. Bei Nichtbehebung der Störung wenden Sie sich an Ihr Autohaus.

| Problem                                   | Lösungsvorschlag                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dachzeichen leuchtet nicht                | Betätigen Sie den Austaster, um einen ggf. ausgelösten Stillen Alarm auszuschalten                                                                                      |
|                                           | Prüfen Sie die Kontakte sowie den korrekten und festen Sitz des Dachzeichens                                                                                            |
|                                           | Stellen Sie sicher, dass sich der Taxameter im Modus „Frei“ befindet                                                                                                    |
|                                           | Falls ein Dachzeichen-Schalter verbaut ist, stellen Sie sicher, dass dieser aktiviert ist und die darin verbaute LED leuchtet                                           |
|                                           | Prüfen Sie Sicherung 4                                                                                                                                                  |
|                                           | Setzen Sie das System zurück, indem Sie Sicherung 4 ziehen und wieder einsetzen                                                                                         |
| Taxi-Notalarm lässt sich nicht aktivieren | <u>Stiller Alarm ohne Funktion:</u><br>Prüfen Sie, ob Ihr Dachzeichen die Funktion unterstützt                                                                          |
|                                           | <u>Stiller Alarm ohne Funktion:</u><br>Prüfen Sie die Kontakte sowie den korrekten und festen Sitz des Dachzeichens                                                     |
|                                           | Stellen Sie sicher, dass sich der Eintaster einwandfrei betätigen lässt und nicht verschmutzt oder verklebt ist                                                         |
|                                           | Prüfen Sie Sicherung 4                                                                                                                                                  |
|                                           | Setzen Sie das System zurück, indem Sie Sicherung 4 ziehen und wieder einsetzen                                                                                         |
| Taxi-Notalarm lässt sich nicht abschalten | Ziehen Sie Sicherung 4 und setzen Sie sie wieder ein. Schalten Sie den Alarm noch einmal ein und prüfen, ob er sich wieder über den Austaster deaktivieren lässt        |
| Taxameter ohne Funktion                   | Prüfen Sie Sicherung 5                                                                                                                                                  |
| Taxameter schaltet sich selbstständig ab  | Stellen Sie sicher, dass die Zündung eingeschaltet ist. Bei längeren Standzeiten empfiehlt es sich, die Zündung ca. alle 30 Minuten für ein paar Sekunden einzuschalten |

# HERSTELLERBESCHREIBUNG WEGSTRECKENSIGNAL KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalausgang                                                                                           | Open Drain, rückwirkungsfrei                                                          |
| Ausgangsstrom                                                                                           | $\leq 20$ mA, kurzschlussfest, thermisch geschützt                                    |
| Signalform                                                                                              | Rechteck, Tastverhältnis 1 : 1                                                        |
| Wegstrecken-Impuls                                                                                      | Alle Räder, ca. 38.800 Impulse pro km                                                 |
| Garantierter Geschwindigkeitsbereich<br>(Mindestgeschwindigkeit, ab der<br>Wegsignale abgegeben werden) | Von 0 km/h bis zur angegebenen<br>Höchstgeschwindigkeit                               |
| Pegel                                                                                                   | $U_{\text{low}} < 1$ V, $U_{\text{high}} > 4$ V                                       |
| Impedanz für angeschlossene Geräte                                                                      | Mind. 250 Ohm                                                                         |
| Gesamter Signalpfad                                                                                     | Latenz < 500 ms                                                                       |
| Fahrzeugübergabepunkt<br>(weißer Verbindungsstecker)                                                    | Im Fahrerfußraum linksseitig der Lenksäule<br>(PIN 5, versiegelt mit INTAX-Aufkleber) |

## BESCHREIBUNG (nur gültig für werkseitiges XPeng Taxi- / Mietwagen-Paket über INTAX)

Der Signalweg bis zur Kfz-Schnittstelle ist unzugänglich.

Kfz-Schnittstelle: Das Wegstreckensignal liegt am Stecker des Taxameter-/ Wegstreckenzähler-Kabelbaums (siehe vorne) an.

Dem Wegstreckensignal liegt ein Mittelwert der Radumdrehungen zugrunde. Es gibt keine Ausgabe von Stillstandsimpulsen.

Das Signal kann über die Fahrzeugdiagnose nicht verändert werden, z. B. Zeitverzögerung, Teilverhältnis, Signalform, Verstärkungsfaktor oder Impulszahl.


Die serienmäßig verbauten Komponenten wurden hinsichtlich klimatischer, mechanischer sowie elektrischer / elektronischer Einflüsse im Rahmen des Kfz-Freigabeverfahrens geprüft und die geltenden ECE- und EU-Vorschriften werden eingehalten.

Der Ein- und Ausbau von Sensoren darf ausschließlich durch qualifizierte Fachbetriebe erfolgen - insbesondere das Öffnen von Steckverbindern im Nassbereich kann zu einem frühzeitigen Ausfall des ESP-Systems führen.

Eine detaillierte Beschreibung des Signalwegs durch den Hersteller liegt vor und kann unter Angabe der FIN von den Überwachungsbehörden unter [info@intax.de](mailto:info@intax.de) oder [www.INTAX.de/kontakt](http://www.INTAX.de/kontakt) angefragt werden.

# LADUNGSSICHERUNG

Ihr Taxi verfügt über nach Ladungssicherung DIN ISO 27955 geprüfte Verzurrösen. Bitte verwenden Sie zur fachgerechten, gesetzlich vorgeschriebenen Ladungssicherung ein geeignetes handelsübliches Netz nach VDI Richtlinie 2700 Blatt 3.3 mit einer Reißfestigkeit von mindestens 200 daN. Eine Version mit einer Reißfestigkeit von 400 daN kann über das Taxi-Bestellformular direkt mitbestellt werden.

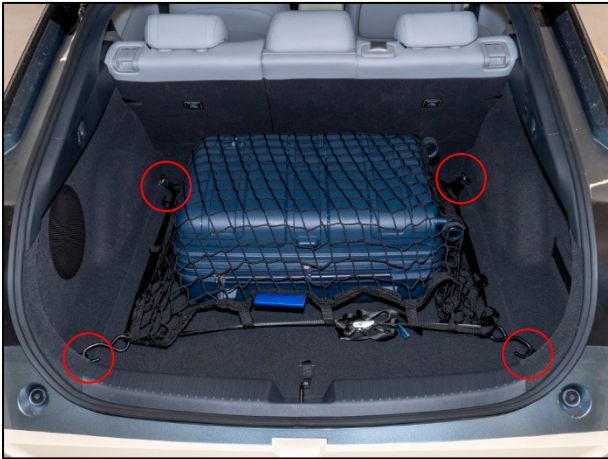

## ACHTUNG GEFAHR!

Wenn Gegenstände, Gepäck oder Ladegut ungesichert oder unzureichend gesichert sind, können sie verrutschen, umkippen oder herumschleudern und dadurch Fahrzeuginsassen treffen!

Es besteht Verletzungsgefahr, insbesondere bei Bremsmanövern oder abrupten Richtungswechseln!

Gegenstände, Gepäck oder Ladegut vor Fahrtbeginn gegen Verrutschen oder Umkippen sichern!



## ACHTUNG!

Überschreiten Sie mit Zuladung und Personen nicht die zulässige Gesamtmasse und/oder die zulässigen Achslasten des Fahrzeugs.

Transportieren Sie Ladegut möglichst immer hinter nicht besetzten Sitzen und laden Sie nicht über die Oberkante der Sitzlehnen.

Verwenden Sie beim Transport von Gegenständen im Laderaum immer ein Netz.

Sichern Sie Ladung an den Verzurrösen und belasten Sie diese gleichmäßig.

Ihre Ansprechpartner:

**Für alle Fragen zum Fahrzeug:**

Jedes XPeng-Autohaus

**Für alle Fragen zu den Taxi-/Mietwagen-Paketen sowie zur Folierung:**



Innovative Fahrzeuglösungen GmbH

Tel. +49 44 11 33 44      Fax +49 44 11 77 43  
info@intax.de              www.INTAX.de

© INTAX Stand 31. Aug. 2026

Sämtliche Texte, Bilder und andere in dieser Bedienungsanleitung veröffentlichten Informationen unterliegen dem Copyright/Urheberrecht der INTAX GmbH. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der INTAX GmbH ausdrücklich untersagt.

Die unter „Herstellerbeschreibung Wegstreckensignal“ veröffentlichten Informationen unterliegen dem Copyright/Urheberrecht der XPeng Motors (Germany) GmbH und der INTAX GmbH. Taxameter-Dienste, welche diese Angaben zur Abgabe ihrer Konformitätserklärung benötigen, dürfen sie dazu für das zu dieser Anleitung gehörenden Fahrzeug kopieren.

Gutachten für INTAX Spiegeladapter können unter Angabe der Fahrgestellnummer per E-Mail an [service@intax.de](mailto:service@intax.de) angefordert werden.

Informationen zur Abwicklung von Gewährleistungsfällen bei durch INTAX im Auftrag oder in Kooperation mit XPeng eingerüsteten Sonderfahrzeugen unter [www.INTAX.de/gewaehrleistungs-service](http://www.INTAX.de/gewaehrleistungs-service)

Die Angaben und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind unverbindlich und stellen nur annähernde Beschreibungen dar. Sie enthalten auch Ausstattungsdetails, die nicht auf dem deutschen Markt oder in der abgebildeten Kombination erhältlich sind. Darüber hinaus behalten wir uns Abweichungen des Liefergegenstands von Abbildungen und Angaben vor (z. B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattung, Material und äußerem Erscheinungsbild), sofern die Änderungen für den Kunden zumutbar sind und eine damit verbundene Minderung des Werts oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstands nicht erheblich ist. Änderung und Irrtum sind vorbehalten. Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der XPeng Motors (Germany) GmbH und der INTAX GmbH.

